


## Produkt 213482

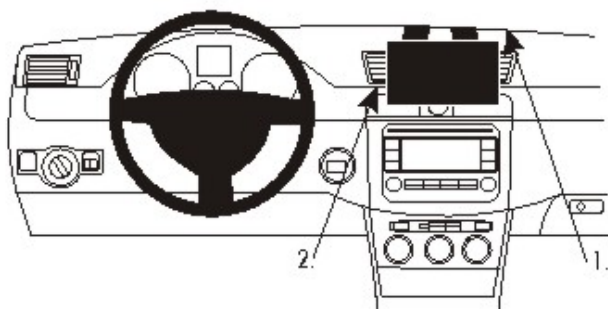

### 213482 Monteringsbygel

Center mount, Extra strength mounting platform.

En extra stadig monteringsbygel som används för installation av tyngre utrustning. Du kan sätta din enhet i en hållare eller fästa den direkt på monteringsbygeln. Placeringen är optimerad för pekskärmar, handdatorer, taxameterskärmar och skrivare. Du får din enhet inom bekvämt räckhåll, trafiksäkert och användarvänligt! Montering sker snabbt och enkelt utan att skada fordonets inredning. Monteringsanvisning medföljer.

EAN: 7320282134822

#### Artikel nr 213482 passar till:

Volkswagen Passat 05-14

Volkswagen Passat Alltrack 12-15

## MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom anvisningarna noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

Denna monteringsbygel består av fem delar:

Del 1 och 2 - främre armar.

Del 3 och 4 - bakre armar.

Del 5 - monteringsplatta.

1. För ned och haka fast de främre armarna i andra mellanrummet på var sida om mitten av luftgallret vid vindrutan.

2. Pressa in den vinklade kanten på den ena bakre armen i springan mellan den utskjutande delen vid luftblåsen och mittkonsollen. Pressa armen framåt så den vinklade kanten hakar fast bakom panelen. Pressa ihop den bakre och främre armen där de möts.

3. Upprepa steg 2 för den andra armen. Pressa dit fästmuttrarna där armarna går ihop. Placera och skruva dit fästplattan med de medföljande skruvarna. Lås fast armarna genom att först dra åt fästmuttern. Viktigt att inte dra åt muttern för hårt! Lås sedan inställningen med en insexnyckel.

4. Monteringsbygeln färdigmonterad.